



P 095

Saç Düzleştirici
Hair Straightener


Lissa



4 *yıl*
GARANTİ



MAIN PARTS

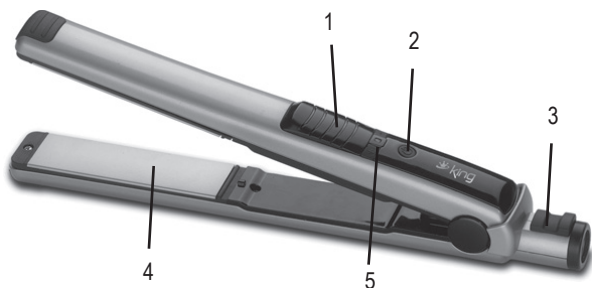

- 1. LED Display
- 2. Power switch
- 3. Easy lock system
- 4. Ceramic plate
- 5. Temperature control setting



Please read these instructions carefully .Pay special attention to important safety instructions .Keep this User's Guide for future reference.

Important safety instructions

We are convinced that you will be satisfied with this hair straightener , its quality and comfort of use and so you will be willing to try our other hair straighteners ,curlers. This appliance has been designed to ensure safety and comfort of use .The surface of the plates is solid ceramic .It allows for better heat distribution and ensures additional smoothness in order to avoid the risk of catching hair .The following information concerns your health and safety instructions . Please read the instructions for use and important safety instructions completely before using the appliance .

CAUTION Injury risk ! Do not touch hot surfaces of the appliance .

- Do not leave a switched on appliance unattended , Fire risk .
- Do not place the appliance on wet surfaces or clothing while it is operating .
- Place the appliance only on a heat-resistant surface .
- Do not immerse the appliance, cord or plug into water .
- Never put away the appliance downwards so that it can fall into water while it is operating .
- Do not place or store the appliance in a place where it can fall into water or be splashed with it .
- Do not use while bathing .
- The hair straightener should only be used to style hair .



- If the hair straightener is damaged while operating unplug it immediately and return it to a service center .
- Never try to remove lint or foreign bodies from the inside of the hair straightener using sharp objects (e.g.a comb) .
- Never place any objects into the openings of the hair straightener .
- Never place the hair straightener on a soft surface such as a bed or couch or on other flammable materials . Store free of hair ,etc .
- Hairsprays contain flammable materials .Do not apply them while using the hair Straightener .
- Never use outdoors or operate where aerosol (spary) products are being used or where oxygen is being administered .

Hairsprays contain flammable materials .Do not apply them while using the hair hair straightener .If the non-detachable part of the cord is damaged , it should be replaced by the producer or at a proper service point or by a qualified person in order to avoid any hazards .The appliance can be repaired by qualified staff only . Incorrectly performed repair may cause serious hazard to the user . In case of any defects , it is advised to return the appliance to an authorised service facility .

- If the appliance falls into water , unplug it immediately . Do not reach into the water while the unit is plugged in . Do not use an appliance that has fallen into water .
- Electrical appliance should be kept out of reach of children . Do not allow children to use or play with such appliances . Store the appliance out of children .



- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical ,sensory or mental capabilities , or lack of experience and knowledge , unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety .
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance .
- Pay special attention while using the appliance near children or persons sensitive to hot temperatures .
- The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system .
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug , if it is not working properly ,if it has been dropped or damaged , or if it has been dropped into water .
- Check the cord regularly . The insulation cannot be damaged or broken .
- Keep cord away from heated surfaces .Keep the cord away from heated surfaces .Make sure the cord does not hang so that it cannot be pulled on or tripped over .
- During operation the hair straightener becomes hot. Do not place it near flammable materials .
- Allow the hair straightener to cool before putting it away . Allow to cool before storing .
- Do not use the appliance with a voltage converter .
- Do not direct hot air toward eyes ,hands or other heatsensitive areas .
- Do not use while sleeping .
- Do not unplug by pulling on cord . to unplug grasp the plug .
- Risks exist even if the hair straightener is switched off .
- Always unplug the appliance from the electrical outlet



immediately after using and before cleaning .

- Do not warp the cord around the appliance (risk of breaking the cord) .
- Do not cover the hair straightener as it might cause heat accumulating inside of it .
- In case of handing over the appliance to another person please inform that person about these instructions for use . When it comes to hair straighteners which exploitation durability has expired , they should be disposed of according to the valid environmental protection regulations according to the Waste Management Bill . The hair straightener cannot be disposed of with household waste . Please consult a local waste management center .
- Attachments may be hot during and after use . Allow them to cool before handling .
- Do not use attachments that are not recommended .
- Always unplug the appliance from the electrical outlet after use .
- If the appliance is used in the bathroom , always unplug it from the electrical outlet after use , as it may pose a risk even when the appliance is switched off .
- Use the appliance only for its intended use as described in this manual .

WARNING :Do not use this appliance near water ,bathtub ,pool or other water tank .

WARNING :Follow these safety instructions to avoid the risk of burns ,electric shock or fire .



How to use

Operation

- ① Slide the each lock system .If you forget to do this . it may be difficult to release the safety lock while the appliance is heating .
- ② Plug in the appliance.
- ③ Turn the POWER switch
- ④ The temperature indicating light goes on. The level of the temperature depends on position of LED display.
- ⑤ In order to increase /reduce the plates temperature, adjust the “+” / “-” button to increase/reduce, LED display will light for different temperature setting. The temperature is from 120°C (minimum) to 200°C(maximum) , total have 5 settings.

Product features

SPECIFICATIONS :

Voltage : AC220-240V 50/60Hz 35W

Temperature : 120°C-200°C(±10°C)

Heat-up Time: 90 seconds

TEMPERATURE SELECTION ATTENTION:

Temperature adjustment (3) provides a wide range of temperatures . It allows to adjust the plate temperature to given hair structure and type .To select the right temperature follow the instructions in the table below . In order to select the appropriate temperature follow the recommendations below:

- ① Use low temperatures for soft ,fine hair and higher temperatures for coarse and rough hair .



- ② Try to find the best temperature for your hair type-when the temperature is too low the hair will not straighten or the effect will not last long .when the temperature is too high the hair may be burned.
- ③ Start with a low temperature and check the way your hair looks and feels. If your hair is not straight enough increase the temperature and try again until you find the right temperature for your hair.
- ④ It is best to do hourly breaks between the attempts.

USING THE HAIR STRAIGHTENRE

- ① Divide hair into strands starting from the back of your head .Lift the strand and slowly run the straightened down the hair .Hold the hair between the plates . You should run the appliance smoothly down the hair .
- ② The whole activity should not last longer than the time that is needed to count to five .
- ③ If necessary , repeat the whole process until the desired effect is achieved .

AFTER OPERATION

- ① Turn off the power switch .
- ② Unplug the appliance .
- ③ Place the appliance on a heat-resistant surface and allow to cool before cleaning and storing .
- ④ Store the appliance with the easy lock on ,slide the safety lock to block the appliance .

Cleaning and maintenance

- ① Unplug the appliance and allow to cool completely.
- ② Clean the plates after each use to avoid the accumulation of residue .




- ③ Wipe all surfaces with a soft ,damp cloth .If necessary , use gentle dishwashing liquid .Wash off the dishwashing liquid .
- ④ If residue has accumulated ,use a medium or soft brush to remove it (an old toothbrush is best for this purpose). Next ,wipe the appliance with a soft ,damp cloth .
- ⑤ Do not immerse the hair straightener into any liquid .
- ⑥ Do not use abrasive or corrosive agents or solvents.

This symbol indicates that the electrical and electronic equipment can be collected separately according to WEEE directive.



PARÇALARI

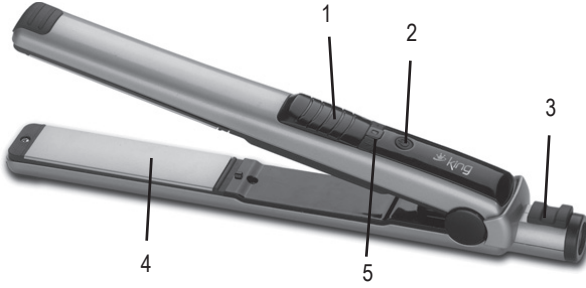

1. LED Gösterge
2. Açma düğmesi
3. Kolay kilit sistemi
4. Seramik plaka
5. Isı kontrol ayarı



Lütfen talimatı dikkatlice okuyunuz. Önemli güvenlik talimatlarına özel dikkat harcayınız. Bu talimatı gelecekte referans olarak kullanmak için saklayınız.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

Biz bu saç düzleştirici ürününün kalitesi ile rahat kullanım açısında sizi tatmin edeceğinden eminiz ve böylece sizde bizim diğer saç düzleştirici ürünlerimizi denemek isteyeceksiniz. Bu cihaz güvenlik ve konforlu kullanımından emin olarak tasarlanmıştır. Plaka yüzeyi saf seramikten yapılmıştır. Daha iyi bir ısı dağılımı yapar ve saç kapma riskini azaltmak için ek olarak düzlük saçlar. Aşağıdaki bilgiler sizin güvenliğiniz ve sağlığınız içindir. Cihazı kullanmadan önce önemli güvenlik talimatlarını ve kullanım talimatlarını okuyunuz.

UYARI: Yaralanma riski! Cihazın sıcak yüzeylerine dokunmayınız.

- 1.Cihazı çalışır durumda bırakmayınız. Yangın riski vardır.
- 2.Cihazı çalışırken ıslak zemine veya kıyafetlerin üstüne koymayınız.
- 3.Cihazı sadece ısı rezistansı olan yüzeylere koyunuz.
- 4.Cihazı, kordonu veya fişi suyun içine sokmayınız.
- 5.Asla cihazı aşağıya koymayınız, yoksa çalışırken suya düşme ihtimali vardır.
- 6.Cihazı suya düşebilecek veya suyun sıçrayabileceği herhangi bir yerde saklamayınız.
- 7.Dušta kullanmayınız.
- 8.Saç düzleştirici sadece saçlara şekil vermek için kullanılır.
- 9.Cihazı kullanırken cihaza herhangi bir gelirse hemen prizde çıkartınız ve servise götürünüz.
- 10.Tarak vb sivri objeler kullanarak saç düzleştiricinin içinden pamuk veya yabancı maddeleri çıkartmayı asla denemeyiniz.
- 11.Asla saç düzleştiricinin açık kısmına herhangi bir obje koymayınız.
- 12.Saç düzleştiriciyi yatak, kanepe gibi herhangi yumuşak bir yüzeyin veya yanıcı madde içeren bir materyalin üstüne asla koymayınız.
- 13.Saç spreyleri yanıcı madde içermektedir. Saç düzleştiriciyi kullanırken saç spreyini kullanmayınız.
- 14.Cihazı dış ortamlarda veya püskürtme spreylerinin kullanıldığı yerlerde veya oksijen uygulaması olan yerlerde asla kullanmayınız.

Saç spreyleri yanıcı madde içermektedir. Saç düzleştiriciyi kullanırken saç spreyini kullanmayınız. Eğer kordonun sökülemeyen bir kısmı bozulursa, herhangi bir tehlikeden kaçınmak için üretici, yetkili bir servis veya yetkili bir kişi tarafından değiştirilmelidir. Cihaz sadece kalifiye kişiler tarafından tamir edilebilir. Yanlış tamirat kullanıcıya ciddi zararlar verebilir. Arıza durumunda, cihazın yetkili bir servise götürülmesi önerilmektedir.



- Eğer cihaz suya düşerse, hemen fişini çekiniz. Fiş takılı iken sudan almaya çalışmayınız. Cihazı ıslak halde kullanmayınız.
- Elektrikli cihazlar çocuklardan uzak tutulmalıdır. Çocukların bu tarz elektrikli cihazlarla oynamasına izin vermeyiniz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
- Bu cihaz onların güvenliği için fiziksel ve zihinsel kapasitesi düşük (çocuklar dâhil) veya deneyim ve bilgiden yoksun kişilerin, güvenliklerinden sorumlu kişilerin yakın gözetimi olmaksızın veya cihazın kullanımına dair bilgi verilmeden, kullanmalarına izin verilmemelidir.
- Çocuklar cihazla oynamadığına dair sürekli gözetim altında olmalıdır.
- Cihazı çocukların veya sıcağa hassas olan insanların yanında kullanırken çok dikkatli olunuz.
- Cihaz harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile çalıştırılmamaktadır.
- Eğer cihazın kordonu veya prizi zarar görmüş ise veya cihaz düzgün çalışmıyor ise veya cihaz yere düşmüş veya zarar görmüş ise veya cihaz suya düşmüş ise cihazı asla kullanmayınız.
- Cihazın kordonunu düzenli olarak kontrol ediniz. Kordon yalıtımı zarar görmemeli ve kırılmamalı.
- Kordonu sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Kordonun asılı olmadığından emin olunuz böylece kordonun üstüne basılmaz veya kordona takılıp düşülmez.
- Cihaz çalışırken çok sıcak olur. Yanıcı materyallerin yanına yaklaştırmayınız.
- Cihazı saklamadan önce cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Cihazı voltaj dönüştürücü ile kullanmayınız.
- Sıcak havayı direk gözle, ellere veya sıcağa hassas olan bölgelere tutmayınız.
- Cihazı uyurken kullanmayınız.
- Fişi çıkartırken kordondan çekerek çıkartmayınız, çıkartırken prizi çekerek fişi çıkartınız.
- Riskler saç düzleştirici kapalıyken de bulunmaktadır.
- Cihazı kullandıktan sonra ve temizlemek için her zaman prizden çıkartınız.
- Kordonu cihaza dolamayınız.(kordonun kırılma riski vardır)
- Cihazın içinde ısı birikimine sebep olacak şekilde cihazı kapatmayınız.
- Cihazı birisine teslim ederken lütfen o kişiyi bu kullanım talimatları hakkında bilgilendiriniz. Saç düzleştiricinin kullanım süresi dolduğu zaman, cihaz atık yönetimi yasaının geçerli çevre koruma yönetmeliklerine göre imha edilmelidir. Saç düzleştirici diğer evsel atıklarla birlikte imha edilemez. Yerel çöp yönetim merkezine başvurunuz.



- Aksesuarlar kullanım sırasında veya kullandıktan sonra sıcak olabilir. Ellemeden önce soğumasına izin veriniz.
- Önerilmeyen aksesuarları kullanmayınız.
- Kullandıktan sonra her zaman fişi çekiniz.
- Cihazı banyoda kullanıyorsanız, her zaman kullandıktan sonra prizden çekiniz, cihaz kapalıyken bile risk yaratabilir.
- Cihazı sadece bu kullanmada açıklandığı şekilde kullanınız.

UYARI: Cihazı su, lavabo, havuz veya diğer su depolarının yanında kullanmayınız.
UYARI: Bu güvenlik talimatlarına yanma riski, elektrik çarpması veya yangına karşı uyunuz.

NASIL KULLANILIR

Çalışma:

1. Kilit sistemini açınız. Açmayı unutursanız, cihaz ısındığında kilit sistemini açmanız zor olabilir.
2. Cihazı prize takınız.
3. Açma düğmesine basınız.
4. Isı gösterge ışığı yanmaktadır. Isının derecesi LED göstergesinin pozisyonuna bağlıdır.
5. Plakanın derecesini arttırmak /azaltmak için, “+”/“-“ butonundan ayarlayabilirsiniz. LED göstergesi farklı ısı ayarlarında yanacaktır. Toplamda 5 tane ısı ayarı vardır minimum ısı 120 derece maksimum ısı 200 derecedir.

ÖZELLİKLER

Voltaj: AC220-240V 50/60 Hz 35W

Derece: 120C- 200C (+- 10C)

Isınma süresi: 90 saniye

Sıcaklık Seçimi Dikkat

Sıcaklık ayarlama size geniş aralıkta bir sıcaklık sağlar. Plaka sıcaklığı saçın tipi ve yapısına göre ayarlanabilir. Doğru sıcaklığı seçmek için aşağıdaki maddeleri takip ediniz. Uygun sıcaklığı seçmek için aşağıdaki maddeleri okuyunuz.

1. Yumuşak ve ince saçlar için düşük ısıyı kullanınız, sert ve kalın saçlar için yüksek dereceyi kullanınız.
2. Saçınızın tipi için en uygun ısıyı bulunuz. Eğer sıcaklık çok düşükse cihaz saçınızı düzleştiremeyebilir, eğer sıcaklık çok yüksekse cihaz saçınızı yakabilir.
3. Düşük sıcaklıkla denemeye başlayınız ve saçınızın görünüşüne göre ayarlayınız. Eğer saçınız yeteri kadar düzleşmediyse dereceyi yükseltiniz ve saçınıza uygun en iyi dereceyi bulana kadar tekrar deneyiniz.



4. Bu denemeler sırasında birer saat ara veriniz.

SAÇ DÜZLEŞTİRİCİYİ KULLANMA

1. Saçınızı tel şeklinde başınızın arkasından başlayarak ayırınız. Tel şeklinde olan saçınızı kaldırın ve yavaş yavaş düzleştiriciyi saçınızdan aşağı doğru çalıştırınız. Saçınızı cihazın iki plakası arasına sıkıştırınız. Cihazı nazikçe saçınızdan aşağı doğru götürünüz.
2. Bütün bu işlem beş saniyeden fazla sürmemelidir.
3. Gerekirse bütün bu işlemleri saçınıza gereken etkiyi gösterene kadar baştan yapınız.


ÇALIŞTIRDIKTAN SONRA

1. Cihazı kapatınız.
2. Fişini çekiniz.
3. Saklamadan ve temizlemeden önce ısı rezistansı olan bir yüzeye koyun ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
4. Cihazı kilitlemek için güvenlik kilidini kaydırınız daha sonra cihazı saklayınız.

TEMİZLİK VE BAKIM

1. Cihazın fişini çıkartınız ve soğuması için bekleyiniz.
2. Pislik birikmesini önlemek için kullandıktan sonra plakaları temizleyiniz.
3. Bütün yüzeyleri yumuşak, nemli, bir bezle temizleyiniz. Gerekirse yıkamak için azıcık bulaşık suyu kullanabilirsiniz.
4. Eğer pislik birikmiş ise orta yumuşaklıkta veya yumuşak bir fırça kullanarak temizleyiniz. (bunun için en uygunu eski bir diş fırçasıdır). Daha sonra yumuşak ve nemli bir bezle temizleyiniz.
5. Düzleştiriciyi herhangi bir sıvının içine sokmayınız.
6. Aşındırıcı maddeler ve çözücüler kullanmayınız.

Bu sembol göstermektedir ki bu elektronik veya elektrikli cihaz ayrı olarak WEEE(Elektrikli ve Elektronik Ekipman Atıkları) yönetmeliğine göre toplanmalıdır.

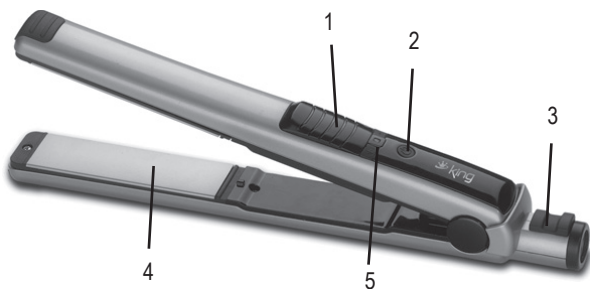

- 1. LED-Anzeige
- 2. Netzschalter
- 3. Easy Lock System
- 4. Keramische Platte
- 5. Temperaturregelung Einstellung



Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch. Achten Sie besonders auf wichtige Sicherheitshinweise . Halten Sie dieses Benutzerhandbuch Leitfaden für die Zukunft.

Wichtige Sicherheitshinweise

Wir sind davon überzeugt , dass Sie mit dieser Haarglätter , seine Qualität und Bedienkomfort zufrieden sein und so können Sie bereit sein werden, unsere anderen Haarglätter , Lockenwicklern versuchen. Dieses Gerät wurde entwickelt, um Sicherheit zu gewährleisten und Komfort. Die Oberfläche der Platten ist solide Keramik. Es ermöglicht eine bessere Wärmeverteilung und sorgt für zusätzliche Glätte , um das Risiko zu fangen Haare zu vermeiden. Die folgenden Informationen geht es um Ihre Gesundheit und Sicherheit Anweisungen. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung und wichtige Sicherheitshinweise vollständig, bevor Sie die Appliance.

VORSICHT Verletzungsgefahr! Berühren Sie keine heißen Oberflächen des Gerätes.

- Lassen Sie eine unbeaufsichtigt am Gerät eingeschaltet , Brandrisiko .
- Stellen Sie das Gerät nicht auf nassen Oberflächen oder Kleidung , während es in Betrieb ist.
- Stellen Sie das Gerät nur auf eine hitzebeständige Oberfläche .
- Immensen Sie nicht das Gerät, Kabel oder Stecker in Wasser.
- Nie steckte das Gerät nach unten, so dass es ins Wasser fallen kann , während es in Betrieb ist.
- Stellen Sie keine oder lagern Sie das Gerät an einem Ort , wo es ins Wasser fallen oder mit ihm gespritzt werden kann.
- Verwenden Sie beim Baden .
- Der Haarglätter sollte nur auf Stil Haare verwendet werden.
- Wenn der Haarglätter ist beschädigt , während Sie ziehen Sie es sofort aus und schicken Sie es an ein Service-Center .
- Versuchen Sie niemals, Fusseln oder Fremdkörper aus dem Inneren der Haarglätter mit scharfen Gegenständen (ega Kamm) entfernen.
- Legen Sie keine Gegenstände in die Öffnungen des Haarglätter.
- Stellen Sie das Glätteisen auf eine weiche Oberfläche wie ein Bett oder eine Couch oder anderen brennbaren Materialien. Shop kostenlos Haar usw.
- Haarsprays enthalten brennbaren Materialien. Sie , während Sie das Haar -Strecker sie gelten nicht .
- Verwenden Sie niemals im Freien oder Aerosol-(spary)-Produkte verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Haarsprays enthalten brennbaren Materialien. Sie , während Sie das Haar Haarglätter sie gelten nicht .



- Wenn das nicht lösbar Teil des Kabel beschädigt ist, sollte es vom Hersteller oder an einer richtigen Kundendienst oder durch eine qualifizierte Person ersetzt werden um eventuelle Gefahren zu vermeiden. Das Gerät kann nur durch qualifiziertes Personal repariert werden. Falsch ausgeführte Reparatur kann ernsthafte Gefahr für den Benutzer . Im Falle von Mängeln , ist es ratsam , das Gerät zu einem autorisierten Service zurück Möglichkeiten.
- Wenn das Gerät ins Wasser fällt , trennen Sie es sofort.
- Ins Wasser greifen, während das Gerät eingesteckt ist . Verwenden Sie kein Gerät, das ins Wasser gefallen ist.
- Elektrogeräte sollten außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit solchen Geräten zu verwenden oder zu spielen. Bewahren Sie das Gerät von Kindern.
- Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen , sensorischen oder geistigen bestimmt Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie wurden unter Aufsicht oder Anweisung Nutzung des Geräts durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen , dass sie nicht mit dem Gerät spielen .
- Achten Sie besonders bei der Verwendung des Geräts in der Nähe von Kindern oder Personen, die empfindlich auf heiße Temperaturen .
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit Hilfe eines externen Zeitgeber oder eine getrennte Fernsteuerung betrieben werden.
- Betreiben Sie dieses Gerät , wenn es einen beschädigten Kabel oder Stecker , wenn es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen wurde oder beschädigt ist, wenn es ins Wasser gefallen ist.
- Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig . Die Isolierung kann nicht beschädigt oder gebrochen werden.
- Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen . Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen . Achten Sie darauf, das Kabel nicht hängen so dass es nicht auf gezogen oder darüber stolpern kann.
- Im Betrieb wird der Haarglätter wird heiß. Legen Sie es nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Lassen Sie den Haarglätter zu , bevor es weg zu kühlen.
- Lassen Sie vor der Einlagerung abkühlen .
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Spannungswandler .
- Richten Sie heiße Luft in Richtung Augen , Hände oder andere wärmeempfindliche Bereiche .



- Verwenden Sie nicht während des Schlafes.
- Durch Ziehen an der Schnur ziehen Sie nicht . zu ziehen den Stecker .
- Risiken bestehen , auch wenn die Haarglätter ist ausgeschaltet.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, direkt nach der Benutzung und vor der Reinigung .
- Verbiegen Sie das Kabel nicht um das Gerät (Bruchgefahr der Schnur) .
- Decken Sie den Haarglätter , wie es vielleicht Wärmespeicher innen von ihm führen.
- Bei der Übergabe des Gerätes an eine andere Person , bitte informieren Sie diese Person über diese Gebrauchsanweisung.
- Wenn es um die Ausbeutung Haarglätter Haltbarkeitsfrist kommt , sollten sie nach der entsorgt werden die gültigen Umweltschutzbestimmungen nach dem Abfallwirtschafts Bill Der Haarglätter kann es nicht.
- mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bitte konsultieren Sie einen Standort Abfallwirtschaftszentrum .
- Anhänge können während und nach dem Gebrauch heiß sein. Lassen Sie sie vor der Übergabe zu kühlen.
- Verwenden Sie kein Zubehör , das nicht empfohlen werden.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose nach dem Gebrauch.
- Wenn das Gerät im Bad verwendet wird, immer den Netzstecker aus der Steckdose nach Gebrauch , da sie eine Gefahr darstellen , auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist .
- Benutzen Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Einsatz als in dieser Anleitung beschrieben.

WARNING: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser, Badewanne Pool oder andere Wassertank. .

WARNING: Befolgen Sie diese Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Verbrennungen , Stromschlägen oder Feuer zu vermeiden.

Howto Einsatz

Betrieb

1. Schieben Sie die einzelnen Verschluss-System. Wenn Sie vergessen, dies zu tun. es kann schwierig sein, den Handgriff, während das Gerät Heizung.
2. Plug- in das Gerät.
3. Drehen Sie den POWER-Schalter
4. Die Temperatur anzeigt, Licht geht an . Die Höhe der Temperatur hängt von der Position der LED-Anzeige.



5. Zur Erhöhung / die Platten Temperatur zu reduzieren , stellen Sie die "+" / "-" -Taste zu erhöhen / verringern , LED-Anzeige wird für verschiedene Temperatureinstellung leuchten . Die Temperatur von 120 ° C (Minimum) bis 200 ° C (Maximum) , haben Gesamt 5 -Einstellungen.

TECHNISCHE DATEN:

Spannung: AC220- 240V 50/60Hz 35W

Temperatur : 120 ° C-200 ° C (± 1 ° C O) Aufheizzeit

Zeit: 90 Sekunden

Temperaturwahl ACHTUNG:

Temperatureinstellung (3) bietet eine breite Palette von Temperaturen . Es ermöglicht es, die Plattentemperatur gegeben Haarstruktur und Art anpassen. So wählen Sie die richtige Temperatur folgen Sie den Anweisungen in der folgenden Tabelle. Um die richtige Temperatur zu wählen folgenden Empfehlungen :

1. Verwenden Sie für die niedrigen Temperaturen weich, feines Haar und höhere Temperaturen für grobe und raue Haar.

2. Versuchen Sie, die beste Temperatur für Ihren Haartyp zu finden , wenn die Temperatur zu niedrig ist das Haar nicht glätten oder die Effekt wird nicht lange dauern. wenn die Temperatur zu hoch, kann das Haar verbrannt werden soll.

3. Beginnen Sie mit einer niedrigen Temperatur und prüfen Sie , wie Ihr Haar sieht und fühlt. Wenn Ihr Haar ist nicht gerade genug Anstieg die Temperatur und erneut versuchen , bis Sie die richtige Temperatur für Ihr Haar zu finden.

4. Am besten ist es stündliche Pausen zwischen den Versuchen zu tun.

NUTZUNG DER HAAR STRAIGHTENRE

1. Teilen Sie Haar in Strähnen ausgehend von der Rückseite des Kopfes . Heben Sie den Strang und langsam laufen die gerade nach unten das Haar . Halten Sie die Haare zwischen den Platten. Sie sollten das Gerät auf der Haar glatt laufen .

2. Die ganze Tätigkeit sollte nicht länger als die Zeit, die benötigt wird, um bis fünf zählen dauern.

3. Falls erforderlich, wiederholen Sie den gesamten Vorgang, bis der gewünschte Effekt erreicht ist.

NACH DEM BETRIEB

1. Schalten Sie den Netzschalter.

2. Stecken Sie das Gerät .


3. Stellen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Oberfläche und lassen Sie es vor der Reinigung und Lagerung abkühlen.

4. Bewahren Sie das Gerät mit der einfachen Sperre auf , schieben Sie die Sicherheitssperre , um das Gerät zu blockieren.



Reinigung und Pflege

- 1.** Stecken Sie das Gerät und vollständig abkühlen lassen .
- 2.** Reinigen der Platten nach jedem Gebrauch , um die Ansammlung von Rückständen zu vermeiden.
- 3.** Wischen Sie alle Oberflächen mit einem weichen , feuchten Tuch. Falls erforderlich, verwenden sanften Spülmittel. Spülen Sie die Geschirr Flüssigkeit.
- 4.** Wenn Rückstände angesammelt hat , verwenden Sie eine mittlere oder weiche Bürste, um sie zu entfernen (eine alte Zahnbürste ist am besten für diesen Zweck). Danach wischen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch.
- 5.** Tauchen Sie das Haar in jeder Flüssigkeit begradigt.
- 6.** Verwenden Sie keine Scheuermittel oder ätzende Mittel oder Lösungsmittel. Dieses Symbol zeigt an , dass die Elektro-und Elektronikgeräten ~ canbe separat A nach WEEE gesammelt Richtlinie .

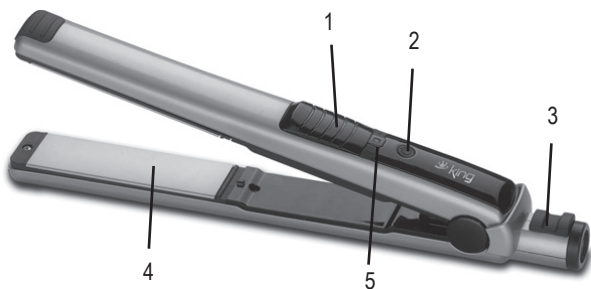

- 1. Affichage LED
- 2. Interrupteur
- 3. Système de verrouillage facile
- 4. plaque de céramique
- 5. Réglage de la commande de température



S'il vous plaît lire attentivement ces instructions . Portez une attention particulière aux instructions de sécurité importantes. Conservez ce mode d' Guide pour référence future.

Consignes de sécurité importantes

Nous sommes convaincus que vous serez satisfait de ce redresseur de cheveux, sa qualité et son confort d'utilisation et vous serez disposés à essayer nos autres défrisants , bigoudis . Cet appareil a été conçu pour assurer la sécurité et confort d'utilisation . La surface des plaques est en céramique solide . Elle permet une meilleure répartition de la chaleur et assure plus douceur afin d'éviter le risque d'attraper les cheveux . Les informations suivantes concernent votre état de santé et de sécurité instructions . S'il vous plaît lire les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité importantes avant de l'utiliser la appareil .

ATTENTION risque de blessures ! Ne pas toucher les surfaces chaudes de l'appareil .

- Ne laissez pas un risque en marche l'appareil sans surveillance , le Feu .
- Ne pas placer l'appareil sur des surfaces ou des vêtements humides pendant son fonctionnement .
- Placez l'appareil sur une surface résistant à la chaleur .
- Ne pas immerger l'appareil , le cordon ou la fiche dans l'eau .
- Ne jamais ranger l'appareil vers le bas afin qu'il puisse tomber dans l'eau pendant son fonctionnement .
- Ne pas placer l'appareil dans un endroit où il peut tomber dans l'eau ou être éclaboussé avec elle .
- Ne pas utiliser pendant le bain .
- Le redresseur de cheveux ne doit être utilisé pour coiffer les cheveux .
- Si le redresseur de cheveux est endommagé pendant le fonctionnement, débranchez immédiatement et le retourner à un centre de service.
- Ne jamais essayer d'enlever la charpie ou des corps étrangers de l'intérieur du redresseur de cheveux à l'aide d'objets tranchants (peigne EGA) .
- Ne placez jamais d'objets dans les ouvertures de la défriser les cheveux .
- Ne jamais placer le redresseur de cheveux sur une surface molle comme un lit ou un canapé ou sur d'autres matériaux inflammables . sans magasin de cheveux, etc
- Laques contiennent des matières inflammables . Ne pas les appliquer tout en utilisant le redresseur de cheveux .
- Ne jamais utiliser à l'extérieur ou dans des endroits où des aérosols produits (spray) sont utilisés ni là où l'oxygène est administré .



■ Laques contiennent des matières inflammables . Ne pas les appliquer tout en utilisant le redresseur de cheveux de cheveux . Si la non - amovible partie du cordon est endommagé, il doit être remplacé par le producteur ou à un point de service approprié ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout danger . L'appareil peut être réparé par du personnel qualifié. Réparation mal effectuée peut provoquer un danger sérieux pour l'utilisateur. En cas de défauts , il est conseillé de retourner l'appareil à un service autorisé installation .

■ Si l'appareil tombe dans l'eau , débranchez-le immédiatement .

■ Ne pas mettre les mains dans l'eau pendant que l'appareil est branché . Ne pas utiliser un appareil qui est tombé dans l'eau .

■ Appareil électrique doit être gardé hors de la portée des enfants.

■ Ne pas laisser les enfants utiliser ou jouer avec ces appareils . Stockez l'appareil sur des enfants .

■ Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques , sensorielles ou mentales capacités , ou le manque d'expérience et de connaissances , à moins qu'elles ne soient surveillées, ou instruites sur utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité .

■ Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil .

■ Portez une attention particulière lors de l'utilisation de l'appareil à proximité d'enfants ou de personnes sensibles aux températures chaudes .

■ L' appareil n'est pas conçu pour être actionné au moyen d'une minuterie externe ou un système de contrôle à distance séparé.

■ Ne jamais faire fonctionner cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé , s'il ne fonctionne pas correctement , s'il est tombé ou endommagé , ou s'il est tombé dans l'eau .

■ Vérifiez régulièrement le cordon . L'isolation ne peut pas être endommagé ou cassé.

■ Garder le cordon loin des surfaces chauffées . Gardez le cordon loin des surfaces chauffées . Assurez-vous que le cordon ne pende pas de sorte qu'il ne peut être tirée sur ou trébucher.

■ En fonctionnement, le redresseur de cheveux devient chaud. Ne le placez pas à proximité de matières inflammables .

■ Laisser le redresseur de cheveux refroidir avant de le ranger .

■ Laisser refroidir avant de le ranger .

■ Ne pas utiliser l'appareil avec un convertisseur de tension .

■ Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux, les mains ou d'autres zones thermosensible .



- Ne pas utiliser pendant le sommeil.
- Ne pas débrancher en tirant sur le cordon . débrancher saisir par la fiche .
- Il existe des risques même si le redresseur de cheveux est éteint .
- Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après usage et avant de le nettoyer .
- Ne pas déformer le cordon autour de l'appareil (risque de rupture du cordon) .
- Ne pas couvrir le redresseur de cheveux que cela puisse provoquer d'accumulation de chaleur à l'intérieur.
- En cas de remise de l'appareil à une autre personne s'il vous plaît informer cette personne de ces instructions d'utilisation.
- Quand il s'agit de lisser les cheveux dont l'exploitation durabilité a expiré, ils doivent être éliminés conformément à la les règlements de protection de l'environnement en vigueur conformément à la loi sur la gestion des déchets . L' défriser les cheveux ne peuvent pas être jetés avec les déchets ménagers . S'il vous plaît consulter un centre de gestion des déchets de loca .
- Les pièces jointes peuvent être chaud pendant et après utilisation . Laisser refroidir avant remise .
- Ne pas utiliser d'accessoires qui ne sont pas recommandés .
- Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique après utilisation .
- Si l'appareil est utilisé dans la salle de bain , toujours le débrancher de la prise électrique après utilisation , car il peut présenter un risque même lorsque l' appareil est éteint .
- Utilisez l' appareil uniquement pour son usage prévu comme décrit dans ce manuel .

WARNING: Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau , baignoire piscine ou autre réservoir d'eau . .

WARNING: Suivez ces consignes de sécurité afin d'éviter le risque de brûlures, de choc électrique ou d'incendie.

Utilisation de Howto opération

1. Faites glisser le chaque système de verrouillage . Si vous oubliez de le faire . il peut être difficile de libérer le verrou de sécurité lorsque l'appareil est chauffage.
2. Plug dans l'appareil.
3. Tournez le commutateur POWER
4. La température indiquant s'allume. Le niveau de la température dépend de la position de l'affichage LED .



5. Afin d'augmenter / réduire la température des plaques , régler le "+" / "-" pour augmenter / réduire , affichage LED s'allume pour le réglage de température différente . La température est de 120 ° C (minimum) à 200 ° C (maximum) , total encore 5 paramètres .

CARACTÉRISTIQUES :

Tension: AC220 -240V 50/60Hz 35W

Température : 120 ° C- 200 ° C (± 1 ° C O) de montée en température

Durée : 90 secondes

Température sélection ATTENTION :

Réglage de la température (3) fournit une large gamme de températures. Il permet de régler la température de la plaque de la structure du cheveu et un type . Pour sélectionner la bonne température suivez les instructions dans le tableau ci-dessous . Pour sélectionner la température appropriée suivez les recommandations ci-dessous :

1. Utilisez basses températures pour , cheveux fins doux et des températures plus élevées pour cheveux drus et rugueux .

2. Essayez de trouver la meilleure température pour votre type de cheveux , quand la température est trop basse les cheveux ne se redressera pas ou le effet ne durera pas longtemps . lorsque la température est trop élevée, le cheveux peut être brûlé .

3. Commencez avec une faible température et vérifier la façon dont vos cheveux ressemble et se sent . Si vos cheveux sont pas assez hausse consécutive la température et réessayez jusqu'à ce que vous trouver la bonne température pour vos cheveux .

4. Il est préférable de faire des pauses toutes les heures entre les tentatives .

UTILISATION DU STRAIGHTENRE CHEVEUX

1. Divisez les cheveux en mèches à partir de l'arrière de votre tête . Soulevez le volet et courir lentement redressé la baisse les cheveux. Maintenir les cheveux entre les plaques. Vous devez exécuter l'appareil en douceur le cheveu .

2. Toute l'activité ne devrait pas durer plus longtemps que le temps qui est nécessaire pour compter jusqu'à cinq .

3. Si nécessaire , répéter l'opération jusqu'à ce que l'effet désiré.

après l'opération

1. Tournez le commutateur de mise hors tension .

2. Débranchez l'appareil.

3. Placez l'appareil sur une surface résistante à la chaleur et laisser refroidir avant de le nettoyer et de le ranger.


4. Stockez l'appareil avec la serrure facile , faites glisser le verrou de sécurité pour bloquer l'appareil .



Nettoyage et entretien

- 1.** Débranchez l'appareil et laissez refroidir complètement .
- 2.** Nettoyez les plaques après chaque utilisation pour éviter l' accumulation de résidus .
- 3.** Essuyer toutes les surfaces avec un chiffon doux et humide . Si nécessaire, utilisez du liquide vaisselle doux . Laver la vaisselle liquide .
- 4.** Si résidu a accumulé , utilisez une brosse à moyen ou doux pour enlever (une vieille brosse à dents est préférable à cet effet) .
Ensuite, essuyez l' appareil avec un chiffon doux et humide .
- 5.** Ne plongez pas les cheveux redressé dans un liquide .
- 6.** Ne pas utiliser de produits abrasifs ou de solvants ou corrosifs .

Ce symbole indique que le canbe d'équipements électriques et électroniques collectés séparément ~ A selon DEEE directive .

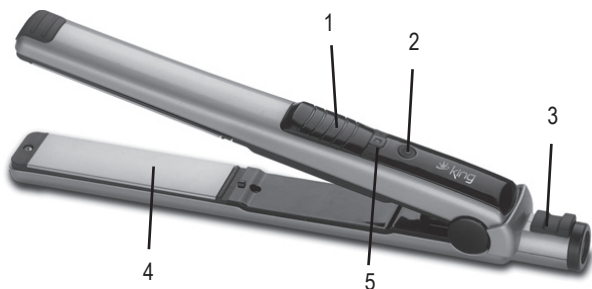

- 1. *Display a LED*
- 2. *Interruttore di alimentazione*
- 3. *Sistema di bloccaggio facile*
- 4. *Piatto in ceramica*
- 5. *Impostazione di controllo della temperatura*



Si prega di leggere attentamente queste istruzioni . Prestare particolare attenzione alle istruzioni di sicurezza importanti . Conservare questo Manuale dell'utente Guida per riferimento futuro .

Importanti istruzioni di sicurezza

Siamo convinti che sarete soddisfatti di questo raddrizzatore dei capelli , la sua qualità e il comfort di utilizzo e così si saranno disposti a provare le altre piastre per capelli , bigodini . Questo apparecchio è stato progettato per garantire la sicurezza e comodità di uso . La superficie delle piastre è solido ceramico . Esso consente una migliore distribuzione del calore e garantisce una maggiore scorrevolezza al fine di evitare il rischio di contrarre capelli . Le seguenti informazioni riguardano la salute e la sicurezza istruzioni . Si prega di leggere le istruzioni per l'uso e di importanti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare l' apparecchio .

Rischio ATTENZIONE ferimento! Non toccare le superfici calde dell'apparecchio .

- Non lasciare acceso incustodito , rischio incendio .
- Non collocare l' apparecchio su superfici bagnate o indumenti durante il funzionamento .
- Posizionare l' apparecchio solo su una superficie resistente al calore .
- Non immergere l'apparecchio , il cavo o la spina in acqua .
- Non mettere mai l' apparecchio verso il basso in modo che possa cadere in acqua mentre è in funzione .
- Non posizionare o conservare l'apparecchio in un luogo dove possa cadere in acqua o essere spruzzato con esso .
- Non usare durante il bagno .
- Il raddrizzatore dei capelli deve essere utilizzato solo per i capelli stile .
- Se il raddrizzatore dei capelli è danneggiato durante il funzionamento staccare immediatamente la spina e tornare a un centro di assistenza .
- Non tentare mai di rimuovere i pelucchi o corpi estranei all'interno del raddrizzatore dei capelli con oggetti appuntiti (pettine ega) .
- Non inserire mai alcun oggetto nelle aperture del raddrizzatore dei capelli .
- Non posizionare il raddrizzatore dei capelli su una superficie morbida come un letto o un divano o su altri materiali infiammabili . negozio libero di capelli , ecc
- Lacche per capelli contengono materiali infiammabili . Non applicare loro durante l'uso del raddrizzatore dei capelli .
- Non utilizzare all'aperto o operare dove aerosol prodotti (spary) vengono utilizzati o in cui viene somministrato ossigeno .



- *Lacche per capelli contengono materiali infiammabili . Non applicare loro durante l'uso del raddrizzatore dei capelli .*
- *Se la non- staccabile parte del cavo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o presso un punto di assistenza adeguata o da una persona qualificata al fine di evitare pericoli . L'apparecchio può essere riparato solo da personale qualificato . Riparazione non correttamente eseguita può causare gravi rischi per l'utente . In caso di eventuali difetti , si consiglia di restituire l' apparecchio a un centro di assistenza autorizzato struttura.*
- *Se l' apparecchio cade in acqua , staccare immediatamente la spina .*
- *Non mettere le mani in acqua mentre l'unità è collegata . Non utilizzare un apparecchio che è caduto in acqua .*
- *Apparecchio elettrico deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini .*
- *Non permettere ai bambini di utilizzare o giocare con tali apparecchi. Conservare l' apparecchio fuori dei bambini.*
- *Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (bambini compresi) con ridotte capacità fisiche , sensoriali o mentali capacità, o la mancanza di esperienza e conoscenza , a meno che non siano controllati o istruiti sull'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza .*
- *I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.*
- *Prestare particolare attenzione durante l'utilizzo dell'apparecchio in presenza di bambini o persone sensibili alle alte temperature .*
- *L'apparecchio non è destinato ad essere azionato per mezzo di un timer esterno o un sistema di comando a distanza separato .*
- *Non utilizzare questo apparecchio se ha un cavo o una spina danneggiati , se non funziona correttamente , se è caduto o danneggiato , o se è caduto in acqua .*
- *Controllare il cavo regolarmente. L'isolamento non può essere danneggiato o rotto .*
- *Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate . Tenere il cavo lontano da superfici riscaldate . Assicurarsi che il cavo non penda in modo che non può essere tirato o calpestato .*
- *Durante il funzionamento, il raddrizzatore dei capelli diventa calda . Non posizionarlo vicino a materiali infiammabili .*
- *Lasciare che il raddrizzatore dei capelli raffreddare prima di riporto .*
- *Lasciar raffreddare prima di riporto .*
- *Non utilizzare l' apparecchio con un convertitore di tensione .*



- Non dirigere l'aria calda verso gli occhi , le mani o di altri settori heatsensitive .
- Non usare mentre si dorme .
- Non scollegare tirando il cavo . scollegare afferrare la spina .
- Esistono rischi anche se il raddrizzatore dei capelli è spento .
- Staccare sempre la spina dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso e prima della pulizia .
- Non deformare il cavo intorno all'apparecchio (rischio di rottura del cavo) .
- Non coprire la piastra per capelli in quanto potrebbe causare accumulo di calore all'interno di esso .
- In caso di consegnare l'apparecchio ad un'altra persona si prega di informare la persona su queste istruzioni per l'uso .
- Quando si tratta di piastre per capelli che lo sfruttamento durata è scaduto, devono essere smaltiti secondo le le norme di tutela dell'ambiente vigenti in base alla legge sulla gestione dei rifiuti La piastra per capelli non può.
- essere smaltito con i rifiuti domestici . Si prega di consultare un centro di gestione dei rifiuti loca .
- Gli allegati possono essere caldi durante e dopo l'uso. Lasciarli raffreddare prima di passare.
- Non utilizzare accessori che non sono raccomandati .
- Staccare sempre la spina dalla presa di corrente dopo l'uso.
- Se l'apparecchio viene utilizzato in bagno, sempre staccare la spina dalla presa di corrente dopo l'uso , in quanto può rappresentare un rischio anche quando l'apparecchio è spento .
- Utilizzare l'apparecchio solo per l' uso previsto , come descritto in questo manuale.

WARNING : Non utilizzare questo apparecchio vicino all'acqua , vasca piscina o altro serbatoio di acqua . .

WARNING : Seguire queste istruzioni di sicurezza per evitare il rischio di ustioni, scosse elettriche o incendio .

uso Howto funzionamento

1. Far scorrere il ogni sistema di blocco . Se si dimentica di fare questo . può essere difficile per rilasciare il blocco di sicurezza quando l' apparecchio è riscaldamento .
2. Plug nell'apparecchio .
3. Ruotare l'interruttore POWER



4. La temperatura indica luce si accende . Il livello della temperatura dipende dalla posizione del display a LED .

5. Al fine di aumentare / ridurre la temperatura piastra , regolare il "+" / "-" per aumentare / diminuire , display a LED si accende per la regolazione della temperatura differente . La temperatura è da 120 ° C (minima) a 200 ° C (massimo) , il totale ha 5 impostazioni .

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Tensione: AC220 - 240V 50/60Hz 35W

Temperatura : 120 ° C - 200 ° C (± 1 ° C O) Heat- up

Tempo : 90 secondi

SELEZIONE TEMPERATURA ATTENZIONE :

La regolazione della temperatura (3) fornisce una vasta gamma di temperature . Permette di regolare la temperatura della piastra di data struttura dei capelli e tipo . Per selezionare la giusta temperatura , seguire le istruzioni riportate nella tabella sottostante . Al fine di selezionare la temperatura appropriata seguire le raccomandazioni fornite di seguito :

1. Utilizzare basse temperature per morbidi , capelli fini e temperature più elevate grossolana e pelo ruvido .

2. Prova a trovare la temperatura ottimale per il vostro tipo di capelli , quando la temperatura è troppo bassa i capelli non si raddrizzano o l' effetto non durerà a lungo . quando la temperatura è troppo alta i capelli possono essere bruciato .

3. Inizia con una bassa temperatura e controllare il modo in cui i capelli e si sente . Se i vostri capelli non è sufficiente aumento dritto la temperatura e riprovare fino a trovare la giusta temperatura per i vostri capelli .

4. E 'meglio fare pause ogni ora tra i tentativi .

UTILIZZO DEL STRAIGHTENRE CAPELLI

1. Dividete i capelli in ciocche partendo dalla parte posteriore della testa . Sollevare il filo e lentamente eseguire la raddrizzato verso il basso i capelli . Tenere i capelli tra le piastre . È consigliabile eseguire l'apparecchio senza intoppi verso il basso i capelli .

2. L'intera attività non dovrebbe durare più a lungo del tempo necessario per contare fino a cinque .

3. Se necessario, ripetere l'intero processo fino ad ottenere l'effetto desiderato .

DOPO L' OPERAZIONE

1. Spegnerne l'interruttore di alimentazione .

2. Staccare la spina .

3. Posizionare l'apparecchio su una superficie resistente al calore e lasciare raffreddare prima della pulizia e la conservazione .



4. Conservare l' apparecchio con la serratura facile , far scorrere il blocco di sicurezza per bloccare l'apparecchio .

Pulizia e manutenzione

1. Staccare la spina e lasciare raffreddare completamente .

2. Pulire le piastre dopo ogni uso per evitare l'accumulo di residui.

3. Pulire tutte le superfici con un panno morbido e umido . Se necessario, utilizzare detersivo delicato . Lavare il lavaggio liquido .

4. Se il residuo ha accumulato , utilizzare una spazzola media o morbida per rimuoverlo (un vecchio spazzolino da denti è meglio per questo scopo) . Successivamente, pulire l'apparecchio con un panno morbido e umido .

5. Non immergere i capelli stirati in alcun liquido .

6. Non utilizzare prodotti abrasivi o corrosivi o solventi .

Questo simbolo indica che le apparecchiature elettroniche canbe elettriche ed ~ raccolti separatamente Un secondo RAEE direttiva .



جى قراءة التعليمات بعناية. المهم إيلاء اهتمام خاص لتعليمات السلامة. إبقاء هذه التعليمات لتكون مرجعا في المستقبل.
إرشادات سلامة هامة

نحن مرتاحون مع نوعية هذا المنتج للاستخدام في بقية تنعيم الشعر أكد أن كنت راضيا منتجاتنا، لذلك عليك أن ترغب في محاولة لتنعيم الشعر لدينا الأخرى. تم تصميم هذا الجهاز للتأكد من أن استخدام سلامة وراحة. مصنوعة من السيراميك الخالص سطح اللوحة يجعل توزيع الحرارة والتسطيح أفضل، بالإضافة إلى الحد من مخاطر الإصابة الشعر. المعلومات التالية هي لسلامتك وصحتك. يرجى قراءة التعليمات هامة تتعلق بالسلامة وتعليمات التشغيل قبل استخدام الجهاز.

تحذير: خطر الإصابة إلا تلمس الأسطح الساخنة من الجهاز.

■ لا تترك الجهاز قيد التشغيل. هناك خطر الحريق.

■ لا تضع الكلمة الرطب الساخن أو على رأس الملابس.

■ ضع الجهاز فقط على السطوح مع المقاومة للحرارة.

■ لا تقم بإدخال سلك أو سد العجز في المياه.

■ لا تضع أبدا الجهاز إلى أسفل، أو من المحتمل أن تقع في تشغيل والماء.

■ حافظ على بقاء الجهاز في سقوط الماء أو الماء رش في أي مكان.

■ لا تستخدم في الحمام.

■ يتم استخدام الشعر مستقيم فقط لإعطاء شكل للشعر.

■ أثناء استخدام الجهاز إلى الجهاز وإزالة المكونات على الفور إذا كان أي مركز الخدمة.

■ باستخدام أدوات حادة، الخ • مشط الشعر من خلال ملصق مستقيم لا تحاول أبدا القطن أو المواد الغريبة.

■ لا تقم أبدا بفتح الباب للمستقيم الشعر لا تضع أي شيء.

■ سرير مستقيم الشعر، وأريكة، أو سطح ناعم، مثل أي مادة تحتوي على مواد قابلة للاشتعال على رأس ترك أن تفعل.

■ بخاخ الشعر تحتوي على مواد قابلة للاشتعال. لا تستخدم رذاذ الشعر، مستقيم الشعر التي تستخدمها.

■ لا تستخدم في البيئات في الهواء الطلق، أو حيث تتم إدارته الأكسجين أو رذاذ الرش لا تستعمل أبدا

بخاخ الشعر تحتوي على مواد قابلة للاشتعال. لا تستخدم رذاذ الشعر، مستقيم الشعر التي تستخدمها. إذا كنت مكسورة جزء غير قابل للفصل من الحبل، وذلك لتفادي أي خطر الصانع، وهي خدمة معتمد أو استبداله من قبل الشخص المفوض. لا يجوز الجهاز يمكن إصلاحه من قبل أشخاص مؤهلين. يمكن إصلاح غير لائق تسبب أضرارا خطيرة للمستخدم. في حالة عدم ويوصى الجهاز المتخذة لخدمة المعتمدين لديها.



- إذا كان جهاز يسقط في الماء، افصل الجهاز فوراً. في حين تسد فيها لا تحاول الحصول على المياه. لا تستخدم الجهاز في حالة رطبة.
- يجب أن تبقى المعدات الكهربائية بعيداً عن متناول الأطفال. لا تسمح للأطفال باللعب مع الأجهزة الكهربائية من هذا النوع. تبقى بعيداً عن متناول الأطفال.
- هذا الجهاز هو لسلامة القدرات الجسدية والعقلية منخفضة (بمن فيهم الأطفال)، أو قلة الخبرة والمعرفة من الأشخاص المسؤولين عن معلومات السلامة على استخدام الجهاز دون أو من دون إشراف دقيق من الأشخاص، لا ينبغي أن يسمح للاستخدام.
- يجب أن يكون الأطفال تحت أجهزة المراقبة المستمرة التي تلعب.
- والأجهزة بالقرب من الأطفال أو الناس على توخي الحذر عند استخدام الحساسة للحرارة.
- إذا كان الجهاز مع جهاز توقيت خارجي أو منفصلة نظام التحكم عن بعد
- في حالة تلف الجهاز أو الحبل المكونات، أو إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح أو قد تم إسقاط أو التالفة، أو إذا كان الجهاز حيث لا تستخدم الجهاز هذا الجهاز إذا كان قد سقط في الماء.
- تحقق من الحبل بانتظام للوحدة يجب ألا يكون معطوباً عزل الحبل وكسر لا.
- حافظ على الحبل بعيداً عن السطوح الساخنة. تأكد من أن الحبل يتدلى من الحبل بحيث تمسك الحبل على المطبوعة أو خصم.
- والأجهزة تحصل على الساخن جداً عند العمل. الابتعاد بالقرب من المواد القابلة للاشتعال.
- لا تسمح للجهاز لتبريد قبل تخزينها.
- لا تستخدم مع تحويل الجهد.
- الهواء الساخن مباشرة إلى العيون، لا يحملون اليدين أو المناطق الحساسة للحرارة.
- لا تستخدم أثناء النوم.
- لا تقم بإزالة المكونات عن طريق سحب الحبل عند إزالة، وإزالة المكونات عن طريق سحب القابس، إزالته.
- وتتضمن المخاطر تشغيل مستقيم الشعر قبالة.
- افصل الجهاز بعد الاستخدام وتنظيف كل وقت.
- الحبل إلى الجهاز. (الحبل لديه خطر الإصابة بكسور)
- لا تغطي الجهاز، الذي يتسبب في تراكم الحرارة في الجهاز.
- إذا كان الجهاز عند شخص اليد إبلاغ هذا الشخص عن هذه التعليمات. شعر مستقيم انتهت صلاحية الوقت، لا بد من التخلص من الجهاز وفقاً للتشريعات المعمول إدارة النفايات وائح حماية البيئة. لا يمكن لتنعيم الشعر يتم التخلص من النفايات المنزلية مع الآخرين. يرجى الاتصال المحلية مركز إدارة النفايات.
- قد تكون ساخنة زينة أثناء الاستخدام أو بعد الاستخدام. السماح لتبرد قبل التعامل معها.
- لا تستخدم الملحقات غير مستحسن.



- احرص دائما على فصل الجهاز بعد الاستخدام.
- لا تستخدم الحمام، احرص دائما على فصل بعد الاستعمال، حتى لو كان الجهاز مطفأ، قد تشكل خطرا.
- استخدم الجهاز كما هو موضح فقط في هذا تستخدمه.
- تحذير : الجهاز في المصارف، والمياه، بجانب حمام السباحة أو غيرها من استخدام خزانات المياه.
- تحذير : تعليمات السلامة من مخاطر الحروق والصدمات الكهربائية، أو متطلبات الوقاية من الحريق.
- كيفية استخدام دراسة:
- 1. تحويل نظام القفل. إذا كنت قد نسيت لفتح الجهاز تحصل على الساخن يمكن أن يكون من الصعب فتح نظام القفل.
- 2. سد العجز في الجهاز.
- 3. اضغط على زر تحرير.
- 4. الحرارة المؤشر الصوني في وضع التشغيل يعتمد على درجة الحرارة هو موقف العرض LED.
- 5. لوحة درجة لزيادة / نقصان، "4" / " " يتم تعيين الأزرار. الصمام الحرارة إعدادات مختلفة مؤشر سوف تضيء. في المجموع هناك 5 وحدات من وضع درجات حرارة تقل عن 120 درجة كحد أقصى درجات 200 درجة الحرارة.
- ميزات المنتج
- ملاح
- الجهد AC220-240V 50/60 هرتز W35
- التقييم: 120 (10C - +) C-200C
- الاحماء الوقت: 90 ثانية
- درجة الحرارة اختيار الانتباه
- تحديد درجة الحرارة يتيح لك مجموعة واسعة درجة الحرارة. ويمكن تعديل درجة حرارة لوحة وفقا لطبيعة ونوع الشعر. اتبع النقاط أدناه لتحديد درجة الحرارة المناسبة. يرجى قراءة البنود التالية لاختيار درجة الحرارة المناسبة.
- 1. استخدام حرارة منخفضة للشعر شعر ناعم ورقيق، من الصعب وسميكة، واستخدام درجة عالية.
- 2. العثور على أنسب درجة حرارة لنوع الشعر. إذا كانت درجة الحرارة منخفضة جدا، الجهاز düzleştimeyebilir شعرك، إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة جدا، الجهاز يمكن أن يحرق شعرك.



3. درجة حرارة منخفضة تبدأ في محاولة لضبط وفقا لمظهر شعرك يكفي لرفع درجة الخاصة بك düzleşmediyse الشعر وحاول مرة أخرى حتى تجد شعرك مع أفضل مناسباً.
4. خلال هذه التجارب، ساعة واحدة، تأخذ استراحة.
- تنعيم الشعر باستخدام
1. تقسيم شعرك من مؤخرة الرأس على شكل أسلاك. رفع مستقيم شعرك شعرك على شكل سلك وتشغيل ببطء. تشديد لوحة اثنين بين الشعر الجهاز. اتخاذ شعرك برفق إلى الجهاز.
2. ينبغي أن تأخذ العملية برمتها لا تزيد عن خمس ثوان.
3. إذا لزم الأمر، تنفيذ جميع هذه العمليات من البداية حتى تظهر التأثير على شعرك.
- بعد تشغيل
1. إيقاف تشغيل الجهاز.
2. افصل الجهاز.
3. وتخزين الأجهزة قبل التنظيف، والسماح لتبرد حرارة المقاومة سطح مستو.
4. السلامة قفل الشريحة لقفل الجهاز، ثم تجميد الجهاز.
- تنظيف وصيانة
1. افصل وحدة وانتظر حتى تبرد.
2. تنظيف بعد كل استعمال لمنع تراكم الأوساخ لوحات.
3. جميع أسطح ناعمة من القماش، رطبة. إذا لزم الأمر، واستخدام المياه لغسل الطبق قليلاً.
4. إذا كنت عالقة في منتصف نظيفة باستخدام فرشاة ناعمة أو لينة (فرشاة أسنان قديمة هو أفضل لهذا). (ثم قطعة قماش ناعمة ورطبة).
5. لا تقم بإدخال أي سائل في مستقيم.
6. لا تستخدم المواد الكاشطة أو المذيبات.
- هذا الرمز يشير إلى أن هذا الجهاز الإلكترونية أو الكهربائية باعتبارها منفصلة WEEE (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية) تحصل على التوجيه.



SATIŞ SONRASI SERVİS

Cihazda bir arıza olması halinde **King Yetkili Servisi**'ne başvurmadan önce aşağıdaki kontrolleri yapınız.

- 1- Fiş prize doğru olarak takılmış mı?
- 2- Evin elektrik tesisatında bir problem var mı?
- 3- Kullanım talimatları doğru olarak uygulanmış mı?

Eğer arıza halen giderilmediyse size en yakın **King Yetkili Servisi**'ne müracaat ediniz. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar kılavuz kitapçığında sunulan **King Yetkili Servisi**'nden temin edilebilir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.

DİKKAT: Cihazı yere düşürmemeye dikkat ediniz. Kullanım esnasında cihazı düşürürseniz ilk olarak fişini prizden çekiniz. Düşme esnasında cihazın parçaları kırılabilir ve cihaz hasar görebilir. Bu durumda cihazı kullanmadan önce **King Yetkili Servisi**'ne tetkik ettiriniz.

TAŞIMA VE NAKLİYE

Cihazın naklini kendi orjinal kutusu ve bölmeleri ile veya cihazın etrafını koruyacak yumuşak bir bezle sararak yapmak gerekir. Yanlış ambalajlama esnasında plastik parçalar kırılabilir, elektrik aksamı zarar görebilir.

NOT: ÜRÜNÜN MÜŞTERİYE İNTİKALINDEN SONRA YÜKLEME, BOŞALTMA VE TAŞIMA SIRASINDA OLUŞAN ARIZALAR VE HASARLAR GARANTİ KAPSAMINA GİRMEZ.

UYARI: Bu cihazla ilgili her türlü tamir ve onarım yalnız King Yetkili Servisleri tarafından yapılır. Yetkili Servislerimiz dışındaki kişilerce yapılan herhangi bir tamir ve onarımı girişimi tüketici haklarının tamamen ortadan kalkmasına neden olacaktır. Bu cihazla ilgili tüm yedek parçalar yalnız bu kılavuz kitapçığında sunulan King Yetkili Servisleri'nden temin edilmek zorundadır. King Servislerinden temin edilmemiş King harici yedek parçalar ile yapılan tamiratlardan şirketimiz sorumlu değildir. Bir sorun ile karşılaştığınızda lütfen bizi arayınız.



Çevre: Cihazınızı kullanmak istemediğiniz zaman veya ömrü tükendiğinde diğer çöplerle birlikte atmayınız. Tekrar dönüşüm için cihazları toplayanlara veriniz. Böylece çevreye saygı göstermiş olursunuz.